

**Calculadora Impresora**  
**12 Dígitos 2 Colores**  
**con Pantalla LCD**  
**N0. de Cat.: 65-789**

**Manual de Usuario**  
Favor de leerlo antes de usar este equipo.



---

## Características

Su Calculadora Impresora 12 Dígitos 2 Colores RadioShack es muy completa y fácil de usar. La calculadora le permite hacer muy diferentes cálculos incluyendo adición simple, porcentajes, descuentos y muchos mas. Puede usar la función de impresión para imprimir un registro permanente para referencia futura. La calculadora es perfecta para contadores, vendedores y estudiantes.

**Impresora 2.1 Línea/Seg.** – rápida impresora y un búfer de 12 pasos mantiene actualizados los operadores rápidos.

**Impresión Rápida en Color Dual** – imprime subtracciones y valores negativos en rojo, de tal forma que sean fáciles de encontrar.

---


**Amplia Pantalla de Cristal Líquido de 12 Dígitos (LCD)** – muestra de forma amplia dígitos de fácil lectura, haciendo fácil la lectura de los cálculos.

**Teclas de Función** – le permite ejecutar fácilmente cálculos complejos. Las teclas incluyen: total, subtotal, #/P, impuesto -, impuesto +, gran total, porcentaje delta, aumento / rebaja, 00, conteo de objetos, corrección del último dígito, cambio de signo, porcentaje y tamaño grande +.

Antes de iniciar a usar su nueva calculadora, recomendamos leer completamente este manual para familiarizarse con las características de su calculadora.

---

## Vista Rápida a su Calculadora

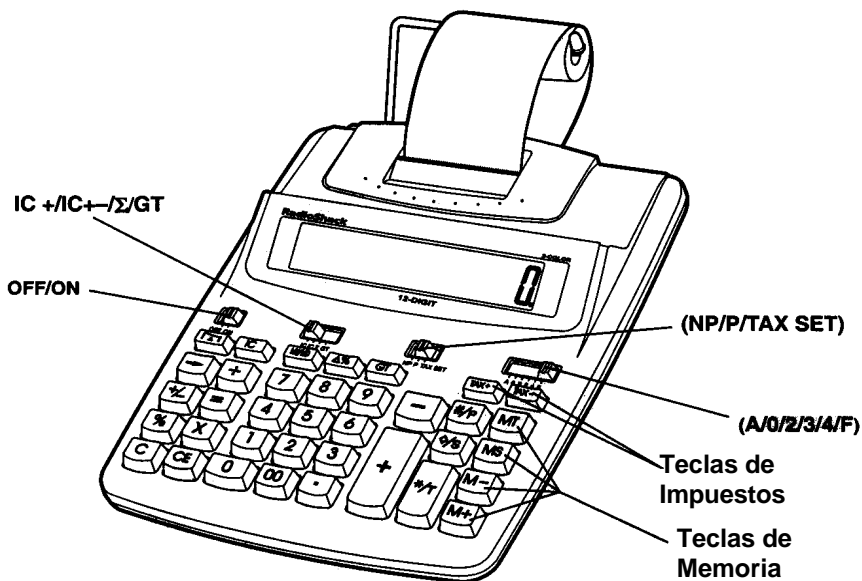

## Preparación

### CONEXIÓN DE UNA FUENTE DE ENERGÍA

Puede energizar su calculadora con cuatro baterías AA (no incluidas) o con un adaptador ca externo (no incluido) Si planea usar la función de impresión frecuentemente, le sugerimos el uso de un adaptador ca.

### INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Para operar, su calculadora requiere de cuatro baterías tipo AA (no incluidas) Para mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas RadioShack.

1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección de la flecha.
2. Coloque las baterías en el compartimiento como es indicado por los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).

**Precaución:** Use solo baterías nuevas del tamaño y tipo requerido. No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.

3. Coloque la cubierta.

Si la pantalla de la calculadora se oscurece o si la calculadora deja de funcionar apropiadamente, reemplace las baterías.

**Precaución:** Deseche las baterías viejas rápido y apropiadamente. No las incinere o entierre. Si no planea usar la calculadora con baterías por una semana o más, remueva las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir partes electrónicas.

### Conexión de un Adaptador AC


Puede energizar la calculadora usando un adaptador ca de 6 V cc, 400 mA.

- Use solo un adaptador ca que suministre 6 V cc y entregue al menos 400 mA. Su parte central debe ser positiva y su conector debe ajustarse correctamente al enchufe de la calculadora. Usar un adaptador que no cumpla estas especificaciones podría dañar seriamente a la calculadora o al adaptador.
- Conecte siempre el adaptador ca a la calculadora antes de conectarlo a la toma de corriente ca. Cuando finalice, desconecte el adaptador de la toma de corriente ca antes de desconectarlo de la calculadora.

1. Coloque **OFF/ON** en **OFF**.
2. Inserte el conector tipo barril en el enchufe de la parte posterior de la calculadora.
3. Conecte el adaptador a una toma de corriente ca.

**Nota:** Las baterías internas (si están instaladas) se desconectan automáticamente cuando conecta un adaptador ca a la calculadora.

### INSTALACIÓN DEL ROLLO DE PAPEL

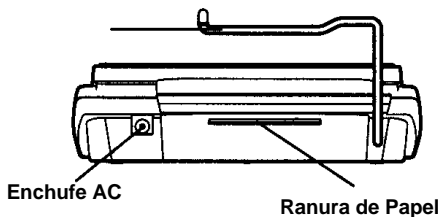

1. Levante el sostenedor del rollo de papel y empújelo hacia atrás.
2. Coloque **OFF/ON** en **ON**, posteriormente inserte el extremo del rollo de papel incluido firmemente dentro de la ranura. Asegúrese que el papel se alimente por debajo del rollo de papel.
3. Mientras sostiene el extremo del papel en su lugar, mantenga presionado hasta que el papel se alimente a través de la ranura en la cubierta de la impresora.
4. Coloque el rollo de papel en el sostenedor.

Cuando aparezca una tira roja sobre un extremo del papel, reemplace el rollo de papel. Recomendamos que use un rollo de papel estándar de 57 mm.

## REEMPLAZO DEL CARTUCHO DE TINTA

La impresora en esta calculadora utiliza un cartucho de tinta desechable. Para mantener la impresora limpia,

cambie el cartucho de tinta después de usar ocho rollos de papel aproximadamente. Cartuchos de tinta disponibles en la tienda RadioShack de su localidad.

**Precaución:** Nunca intente re-usar el cartucho de tinta agregándole un solvente o tinta líquida. Esto podría dañar la impresora.

1. Jale suavemente el papel fuera de la impresora, girando el rollo de papel hasta que el extremo del papel salga de la calculadora.
2. Deslice la cubierta de la impresora.
3. Levante el cartucho de tinta.
4. Instale el cartucho nuevo de tinta presionándolo en su lugar.
5. Coloque la cubierta de la impresora.

## Operación

Coloque **OFF/ON** en **ON** para encender la calculadora, después deslice **NP/P/TAX SET** para seleccionar el modo de impresión deseada.

Colocación	Modo
<b>NP</b>	Impresora Apagada
<b>P</b>	Impresora Encendida
<b>TAX SET</b>	Cálculo de Impuestos

Para apagar la calculadora, coloque **OFF/ON** en **OFF**.

### Símbolos de Funciones de la Impresora

Símbolo	Función
<b>C</b>	Limpiar
<b>*</b>	Total
	Subtotal

Símbolo	Función
<b>+</b>	Adición
<b>-</b>	Sustracción
<b>X</b>	Multipliación
<b>÷</b>	División
<b>=</b>	Igual
<b>%</b>	Porcentaje
<b>M+</b>	Sumar a Memoria
<b>M-</b>	Sustraer de Memoria
<b>M*</b>	Total de Memoria
<b>M</b>	Subtotal de Memoria
<b>.....</b>	Error de Sobre flujo
<b>#xx</b>	Imprime Número de Referencia (xx es No. Ref.)
<b>M</b>	Aumento / Rebaja

## SELECCIÓN DE UN PUNTO DECIMAL FLOTANTE O FIJO

El interruptor decimal (**A/0/2/3/4/F**) determina cuantos dígitos coloca la calculadora después del punto decimal.

Cuando selecciona **A** (automático), la calculadora inserta automáticamente un punto decimal antes de los dos últimos dígitos que haya introducido para adición o sustracción, excepto que introduzca manualmente el punto decimal en un lugar diferente. Cuando presiona **\*T** (total), la calculadora redondea el resultado y despliega solo dos dígitos después del punto decimal, aun cuando haya introducido manualmente mas dígitos que esos.

**Nota:** Esta configuración es perfecta para totalizar dólares y centavos debido a que no necesita introducir manualmente el punto decimal en cada número. Pero, asegúrese de presionar **00** si no hay centavos en una entrada.

Cuando selecciona **F** (flotante), el punto decimal se mueve a cualquier posición que sea requerida para desplegar una respuesta precisa al cálculo.

Cuando selecciona **0, 2, 3 o 4**, conforme introduzca los números ( sin introducir manualmente puntos decimales), la calculadora adiciona automáticamente esa cantidad de ceros después del punto decimal.

**Ejemplo:** si coloca el interruptor en **4** e introduce 3258 +, **3'235.0000** aparece.

Cuando introduce dígitos manualmente después del punto decimal, si introduce menos que el número seleccionado (**0, 2, 3 o 4**), la calculadora agrega el número de ceros requerido para igualar el número seleccionado.

**Ejemplo:** si coloca el interruptor en **2** e introduce 842.3 -, **- 842.30** aparece.

Cuando presiona **\*T**, la calculadora redondea el resultado y despliega no más que el número seleccionado de dígitos, aun cuando haya introducido manualmente números con mas dígitos que el número seleccionado.

## CORRECCIÓN DE ERRORES

Si selecciona **A**, **0**, **2**, **3** o **4**, el resultado podría ser redondeado. Para ver la respuesta exacta para los problemas de adición o sustracción, presione **/S** (subtotal) Para ver el resultado redondeado, presione **\*T**.

Para problemas de multiplicación y división, solo de despliegan / imprimen los dígitos decimales introducidos manualmente antes de presionar **=**. Posteriormente la calculadora redondea el producto o cociente al dígito decimal seleccionado. Por ejemplo, coloque el interruptor decimal en **2**, después introduzca  $2 \div 3 =$ . En lugar del resultado real de 0.6666666667, aparece **0.67**.

## USO DE NÚMEROS DE REFERENCIA

Utilice **/P** en cualquier punto de un cálculo para asignar un número de referencia a ese cálculo en la impresión. Los números de referencia no afectan los cálculos o resultados – ellos simplemente marcan los cálculos de tal forma que pueda encontrarlos después fácilmente.

Para asignar un número de referencia a un cálculo, introduzca el número de referencia que desea usar (hasta 12 dígitos), posteriormente presione **/P**. La impresión de salida muestra **#** seguido por el número de referencia.

**Ejemplo:** Para usar una fecha como número de referencia, introduzca un punto decimal entre el mes y día, y entre el día y el año. Por ejemplo, para Febrero 3, 2000, introduzca **2.3.2000** y presione **/P**. El segundo decimal no aparece en la pantalla, pero la calculadora imprime **#2 3 2000**.

## USO DE LA TECLA +/-

Presione **+/-** para cambiar el número desplegado de positivo a negativo o viceversa antes de que presione una de las teclas de función.

### Corrección de Dígitos Introducidos

Presione para borrar el último dígito introducido. Presione repetidamente para borrar todos los dígitos de la pantalla ( entonces reaparece **0**)

### Corrección de Errores de Entrada

Si introduce un valor incorrecto, presione **CE** (Limpiar Entrada) una vez. Posteriormente introduzca el valor correcto y proceda con el cálculo.

### Despliegue de Errores

**E** (error) aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla cuando:

- El resultado de un cálculo excede 12 dígitos. Esto es un error de sobre flujo (ver "Aproximación de Errores de Sobre flujo")
- Intenta dividir entre cero.
- Un cálculo de memoria excede 12 dígitos (el contenido de la memoria permanece sin cambios)

**Nota:** es impreso encima del resultado con error de sobre flujo cuando está seleccionada la impresora.

- Presione **C** para limpiar el error, posteriormente intente nuevamente.

### Aproximación de Errores de Sobre flujo

Si su cálculo resulta en un número que excede 12 dígitos, usted puede estimar el resultado correcto, a 12 dígitos significativos

1. Cuente el número de dígitos que aparecen a la izquierda del punto decimal.
2. Remueva el punto decimal.
3. Agregue tantos ceros a la derecha del número como dígitos que había a la izquierda del punto decimal.

Por ejemplo, si **E 2.34567898758** aparece, la respuesta aproximada es 2,345,678,987,580.

# EJEMPLOS DE CÁLCULOS

Antes de realizar cada cálculo, presione **MT** para limpiar la memoria (si es necesario) posteriormente presione **C** para limpiar el último cálculo y cualquier valor desplegado.

## Adición y Substracción

Su calculadora utiliza el método de entrada de máquina sumadora para realizar cálculos de adición y substracción. Para sumar o restar, primero introduzca el valor, posteriormente presione una tecla de función (+ o -) para ese valor.

**Ejemplo:**  $12.55 + 15.75 + 4.20 - 10.45 - 5.30 - 3.80 = 12.95$ .

Interruptor: **P, A, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
1255 +	12.55	12.55 +
1575 +	28.30	15.75 +
4240 +	32.50	4.20 +
1045 -	22.05	10.45 -
530 -	16.75	5.30 -
/S		005
	16.75	16.75
380 -	12.95	3.80-
*/T		006
	12.95	12.95*

## Adición y Substracción Constante

Para la adición y sustracción, el último valor que haya introducido antes de presionar + o - es la constante.

**Ejemplo:**  $485 + 485 + 485 + 485 + 485 - 45 - 45 - 45 = 2,290$

Interruptor: **P, F, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
C	0.	0. C
485 +	485.	485. +
+	970.	485. +

+	1'455.	485. +
+	1'940.	485. +
+	2'425.	485. +
45 -	2'380.	45. -
-	2'335.	45. -
-	2'290.	45. -
*/T		008
	2'290.	2,290. *

## Multiplicación y División

**Ejemplo:**  $123 \times 456 \div 789 = 71.08745247$

Interruptor: **P, F, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
C	0.	0. C
123 x	123.	123. x
456 ÷	56'088.	456. ÷
789 =		789. =
	71.0874524 714	71 0874524714*

## Multiplicación y División Constante

Para multiplicación, el último valor que ingrese antes de presionar x es la constante. Para división, el último valor que ingrese antes de presionar = es la constante.

**Ejemplo:**  $300 \times 2,145 = 643,500$

$300 \times 4,950.6 = 1,485,180$   
 $9,652 \div 16 = 603$

$5,264.9 \div 16 = 329$

Interruptor: **P, 0, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
C	0.	0. C
300 x	300.	300. x
2145 =		2,145. =
	643'500.	643,500. *
4950.6 =		4,950.6 =
	1'485'180.	1,485,180. *
9652 ÷	9652.	9,652. ÷
16 =		16. =
	603.	603. *

<b>5264.9 =</b>		<b>5,264.9 =</b>
	<b>329</b>	<b>329. *</b>

## Cálculo de Recíproco

**Ejemplo:**  $259.1 \div (9.16 + 10.3) = 13.31$

Interruptor: **P, 2, IC+**

## Cálculo Mezclado

**Ejemplo:**  $15 + (16 \times 2) - (17 \times 3) - (15 \div 2)$   
= -11.5

Interruptor: **P, F, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>15 +</b>	<b>15.</b>	15. +
<b>16 x</b>	<b>16.</b>	16. x
<b>2 =</b>		2. =
	<b>32</b>	32. *
<b>+</b>	<b>47.</b>	32. +
<b>17 x</b>	<b>17.</b>	17. x
<b>3 =</b>		3. =
	<b>51.</b>	51. *
<b>-</b>	<b>-4.</b>	51. -
<b>15 ÷</b>	<b>15.</b>	15. ÷
<b>2 =</b>		2. =
	<b>7.5</b>	7.5 *
<b>-</b>	<b>-11.5</b>	7.5 -
<b>*/T</b>		004
	<b>-11.5</b>	-11.5 *

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>9.16 +</b>	<b>9.16</b>	9.16 +
<b>10. +</b>	<b>19.46</b>	10.30 +
<b>÷</b>	<b>19.46</b>	19.46 ÷
<b>=</b>		19.46 =
	<b>1.00</b>	1.00 *
<b>259.1 =</b>		259.1 =
	<b>13.31</b>	13.31 *

## Cálculo de Porcentaje

**Ejemplo:**  $300 \times 3\% = 9$

$300 \times 5\% = 15$

Interruptor: **P, 0, IC+**

## Cálculo Exponencial

**Ejemplo:**  $3^5 = 243$

Interruptor: **P, F, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>3 x</b>	<b>3.</b>	3. x
<b>=</b>		3. =
	<b>9.</b>	9. *
<b>=</b>		9. =
	<b>27.</b>	27. *
<b>=</b>		27. =
	<b>81.</b>	81. *
<b>=</b>		81. =
	<b>243.</b>	243. *

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>300 x</b>	<b>300.</b>	300. x
<b>3 %</b>		3. %
	<b>9.</b>	9. *
<b>5 %</b>		5. %
	<b>15.</b>	15. *

## Cálculo de Incrementos

**Ejemplo:** Incremento del 12% a 1,230 es 1,377.60.

Interruptor: **P, 2, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
----------	----------	-----------



<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>1230 x</b>	<b>1'230.</b>	1,230. x
<b>12 %</b>		12. %
	<b>147.60</b>	147.60 *
<b>+</b>	<b>1'377.60</b>	1,377.60 +%

### Cálculo de Decrementos

**Ejemplo:** Decremento del 12% de 1,230 es 1,082.

Interrupor: **P, 0, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>1230 x</b>	<b>1'230.</b>	1,230. x
<b>12 %</b>		12. %
	<b>148.</b>	148 *
<b>-</b>	<b>1'082.</b>	1,082. -%

### Uso de Ó

Ó le permite sumar el resultado de una operación a los registros de adición o sustracción.

**Ejemplo:**

$$\begin{array}{r}
 5 \times 2 = 10 \\
 10 \times 5 = 50 \\
 6 \times 5 = 30 \\
 + \quad 10 \times 7 = 70 \\
 \hline
 160
 \end{array}$$

Interrupor: **P, F, Ó**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>5 x</b>	<b>5.</b>	5. x
<b>2 =</b>		2. =
	<b>10.</b>	10. +
<b>10 x</b>	<b>10.</b>	10. x
<b>5 =</b>		5. =
	<b>50.</b>	50. +
<b>/S</b>	<b>60.</b>	60.
<b>5 x</b>	<b>5.</b>	5. x
<b>6 =</b>		6. =
	<b>30.</b>	30. +
<b>10 x</b>	<b>10.</b>	10. x
<b>7 =</b>		7. =
	<b>70.</b>	70. +
<b>*/T</b>	<b>160.</b>	160. *

### Uso de GT (Gran Total)

La tecla Gran total le permite realizar cálculos de registro de efectivo simple y rápidamente. Cada vez que presione **\*/T**, el número desplegado es memorizado y **GT** aparece. Presione **GT** para desplegar la suma de todos los números memorizados. Presione **GT** nuevamente para limpiar **GT** de la pantalla. Para limpiar la pantalla, presione **GT** nuevamente o presione **C**.

Interrupor: **P, F, GT**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>2 +</b>	<b>2.</b>	2. +
<b>3 +</b>	<b>5.</b>	3. +
<b>*/T</b>	<b>GT 5.</b>	5. *+
<b>3 -</b>	<b>GT -3.</b>	3. -
<b>4 -</b>	<b>GT -7.</b>	4. -
<b>5 -</b>	<b>GT -12.</b>	5. -
<b>*/T</b>	<b>GT -12.</b>	-12. *+
<b>GT</b>	<b>GT -7.</b>	-7. *
<b>GT</b>	<b>-7.</b>	-7. **

### Uso de un Número de Referencia

**Ejemplo:** Número de Referencia 880427

Interrupor: **P, A, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>880427 #/P</b>	<b>880'427.</b>	#880427
<b>120 +</b>	<b>1.20</b>	1.20 +
<b>230 +</b>	<b>3.50</b>	2.30 +
<b>/S</b>		003
	<b>3.50</b>	3.50
<b>340 +</b>	<b>6.90</b>	3.40 +
<b>450 -</b>	<b>2.40</b>	4.50 -
<b>*/T</b>		004
	<b>2.40</b>	2.40 -*

### Cálculos de Aumentos / Rebaja

La función de aumento le ayuda a encontrar el precio de venta basado en el costo y el margen de utilidad bruta deseado. También le permite determinar el margen de utilidad bruta cuando es dado el costo o el precio de venta.

El margen de utilidad bruta es el porcentaje del precio de venta que es utilidad.

$$((\text{Precio} - \text{Costo}) \div \text{Precio}) \times 100 = \text{Margen de Utilidad Bruta (MUB)}$$

**Ejemplo 1:** Si un producto cuesta \$100, ¿en cuánto debería venderlo para tener una utilidad de 20%?

Interrupción: **P, F, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>100 MU/MD</b>	<b>100.</b>	100. M
<b>20 =</b>		20. %
	<b>125.</b>	125. *

**Ejemplo 2:** ¿Cuál es el precio de venta de un y pérdida de un producto de \$100 para ser vendido 20 % menos?

Interrupción: **P, F, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>100 MU/MD</b>	<b>100.</b>	100. M
<b>20 ± =</b>	<b>-20.</b>	-20. %
	<b>83.33333333</b>	-16.66666667 *

**Cálculos de Memoria**

La característica de cálculo de memoria le permite realizar fácilmente cálculos de pasos múltiples.

**M+** adiciona el valor desplegado a la memoria. Si alguna multiplicación o división está pendiente, la calculadora realiza el cálculo y después adiciona el resultado a la memoria y lo despliega / imprime.

**M-** resta el valor desplegado de la memoria. Si alguna multiplicación o división está pendiente, la calculadora realiza el cálculo y después resta el resultado de la memoria y lo despliega / imprime.

**MS** despliega / imprime el contenido de la memoria sin limpiarla.

**MT** despliega / imprime el contenido de la memoria y la limpia.

**Nota:** Cuando presione una tecla de memoria o una tecla de impuesto, la calculadora imprime una marca (-----1-----) para hacer mas fácil encontrar sus entradas almacenadas.

**Ejemplo:**  $(12 \times 3) + (75 \times 8) + (37 \times 7) = 895$

Interrupción: **P, F, Ó**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>MT</b>	<b>0.</b>	-----1----- 0. M *
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>12 x</b>	<b>12.</b>	12. x
<b>3 M+</b>		-----1----- 3. =
	<b>M 36.</b>	36. M +
<b>75 x</b>	<b>M 75.</b>	75. x
<b>8 M+</b>		-----1----- 8. =
	<b>M 600.</b>	600. M +
<b>37 x</b>	<b>M 37.</b>	37. x
<b>7 M+</b>		-----1----- 7. =
	<b>M 259.</b>	259. M +
<b>MT</b>		-----1-----
	<b>895.</b>	895. M *

**Uso de Porcentaje Delta**

La utilidad para el año anterior fue \$1500. La utilidad para este año es \$1800. ¿Cuál es el porcentaje de incremento?

Interrupción: **P, F, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C

Presione	Pantalla	Impresión
<b>1500</b> Å%	<b>1'500.</b>	1,500.
<b>1800</b> =		1,800. = 300. *
	<b>20.</b>	20. %

Para imprimir el número total de objetos sumados o restados seguido por el cálculo total, deslice **IC+/IC+ -/Ó/GT** a **IC+** o **IC+** - posteriormente presione **\*/T**. Si desea contar e imprimir el número total de todos los objetos sin mostrar el cálculo total, presione **IC** en lugar de **\*/T**.

### Cálculos de Impuestos

Para establecer una razón de impuestos, deslice **NP/P/TAX SET** a **TAX SET** e introduzca la razón de impuestos, posteriormente deslice **NP/P/TAX SET** a **P**.

**Ejemplo:** Calcule el valor del pre-impuesto de \$100, el cual incluye 7% de impuesto.

Interruptor: **P, F, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>100</b>	<b>100.</b>	
<b>TAX +</b>		-----1----- 100. 7.
	<b>107.</b>	107. *

Interruptor: **P, A, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>313 +</b>	<b>3.13</b>	3.13 +
<b>5 +</b>	<b>3.18</b>	0.05 +
<b>456 -</b>	<b>-1.38</b>	4.56 -
<b>600 +</b>	<b>4.62</b>	6.00 +
<b>*/T</b>		004
	<b>4.62</b>	4.62 *

**Nota:** **004** indica el número total de objetos.

La calculadora también le permite calcular dos grupos de números totales de objetos y el cálculo total deslizando **IC+/IC+ -/Ó/GT** a **IC+** -.

Interruptor: **P, A, IC+ -**

Interruptor: **P, F, IC+**

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>100</b>	<b>100.</b>	
<b>TAX -</b>		-----1----- 100. -6.542056075
	<b>93.4579439252</b>	93.4579439252 *

Presione	Pantalla	Impresión
<b>C</b>	<b>0.</b>	0. C
<b>313 +</b>	<b>3.13</b>	3.13 +
<b>5 +</b>	<b>3.18</b>	0.05 +
<b>456 -</b>	<b>-1.38</b>	4.56 -
<b>600 +</b>	<b>4.62</b>	6.00 +
<b>*/T</b>		002
	<b>4.62</b>	4.62 *

**Nota:** Desconectar la energía AC o apagar el interruptor de energía limpia la razón de impuestos almacenada.

### Uso de IC (Conteo de Objetos)

---

## ***Cuidado***

Modificar o interferir con los componentes internos de la calculadora pueden provocar malfuncionamiento y podría invalidar su garantía. Si su calculadora no está funcionando como debería, llévela a la tienda RadioShack de su localidad para asistencia.

---

---

## Especificaciones

Energía de Entrada	6 V cc, 400 mA (4 baterías "AA" o Adaptador ca)
Vida de Batería continuo)	22 días aproximadamente (Uso
Punto Decimal	
Entrada decimales	Flotante hasta 11 posiciones
Resultado punto flotante	Config. Decimal (A, 0, 2, 3, 4) y
Pantalla Líquido	12 dígitos, Pantalla de Cristal
Tamaño Pantalla	22 x 100 mm (A x A)
Velocidad de Impresión dígitos)	0.6 líneas / segundo aprox. (19 o 2.2 líneas /segundo (6 dígitos)
Rollo de Papel	5.7 cm
Temperatura de Operación	0 a 40 °C
Dimensiones (sin sostenedor del rollo de papel) (AAP)	248 x 194 x 5 mm
Peso	590 gramos

Las especificaciones son típicas; unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin aviso.